



Instructions d'installation

- 1 Placer la protection immédiatement à l'entrée du câble d'alimentation.
- 2 Les câbles protégés et non protégés doivent **toujours être séparés**.
- 3 Les longueurs de câble vers la terre doivent être **aussi courtes que possible**.

| | | | |
|------------------|---|-----|-----------------|
| DIN VDE 0100-534 | ① | b | ≤0.5 recommandé |
| IEC 60364-5-53 | ② | a+b | ≤0.5 recommandé |

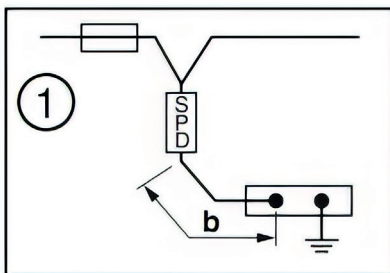


Câblage en V

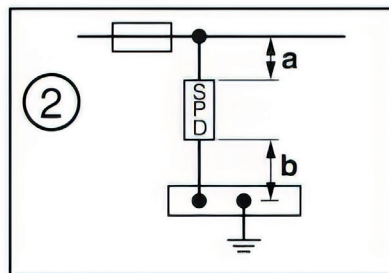

Câblage en dérivation

- 4 Tenir compte **des fusibles** des dispositifs de protection : voir la notice du module de protection concerné.
- 5 Utilisez **les sections de câble correctes !** (voir la notice dans de l'emballage).
- 6 **Utiliser la même connexion de mise à la terre** que le parasurtenseur lui-même de ce que l'on souhaite protéger.
- 7 Pour les installations domestiques : installer un dispositif de protection T2 **après un différentiel sélectif de type S.**

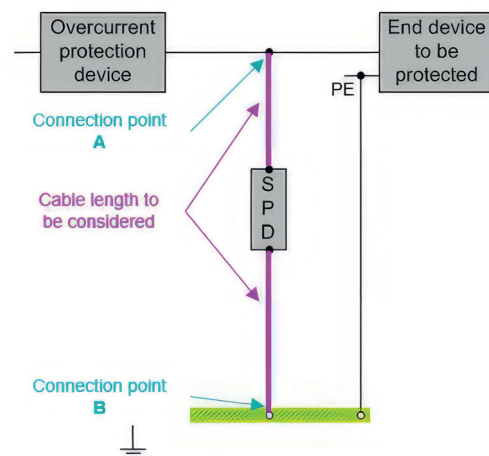

De plus amples détails et informations sont disponibles dans les fiches techniques ou la notice d'emballage du parasurtenseur.